

E) Szerelési útmutató

1. MOSDÓ

MOSDÓ	KÉZMOSÓ
LINER	LINER
5128 L1 XX	5102 L1 XX
5108 L1 XX	
5124 L1 XX	
MIRON	MIRON
5194 59 XX	5197 5R XX
5193 59 XX	5197 5L XX
5198 59 XX	5393 5R XX
	5393 5L XX
PERL	PERL
4121 35 XX	4146 25 XX
4121 40 XX	
SOLINAR	SOLINAR
6001 40 XX	
SAVAL	SAVAL
7020 35 XX	7035 25 XX
7020 40 XX	7035 30 XX
7020 45 XX	7342 41 XX
	7332 51 XX
BÁZIS	BÁZIS
4191 55 XX	4145 45 XX
4191 60 XX	4145 50 XX
4191 65 XX	4123 41 XX
4163 01 XX	
4196 70 XX	
4196 71 XX	
ALFÖLDI MOSDÓPROGRAM	
5113 59 XX	
5123 59 XX	
5117 59 XX	
5127 59 XX	



Ajánlott szerelvény

Megnevezés: Dűbel komplett, Cikkszám: 8750 00 00

Az Európa Norma (EN) szerint a mosdók és a kézmosók szerelési magassága 850 mm a kész padló szintjétől. A mosdószerelés megkezdése előtt, attól függően, hogy mosdólábbal, vagy szifontakaróval történik a szerelés, a termékek szerelési útmutatóit figyelmesen olvassák el!


1. A csatlakozó berendezések, sarokszelepek, szennyvízelvezető illeszkedő méreteit minden esetben ellenőrizze! Amennyiben eltérést tapasztal, a későbbi csatlakozási nehézségek elkerülése érdekében azokat javítsa ki!
2. Érdemes előbb próbaképpen felállítani a terméket, és vízszintezés után a rögzítő furatok helyét bejelölni. A termék rögzítéséhez $\varnothing 10$ mm-es dűbel csavarok szükségesek. Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott mosdórögzítő csavarkészlet alkalmazása.
3. Ezután a termék fallal érintkező felületét be kell kenni leválasztó anyaggal (pl.: szappan).
4. A termék fallal érintkező felületére hordja fel a kiegyenlítő masszát!
5. A mosdó vagy kézmosó felszerelését követően a rögzítő csavarokat enyhén húzza meg a kiegyenlítő massa kinyomódásáig!
6. A felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, majd a fuga felületét simítsa el egyenletesen!
7. A kiegyenlítő massa megkötése után a rögzítő csavarokat húzza meg (30-40 Nm nyomatékkal)!
8. Szerelje fel a csatlakozó elemeket, a sarokszelepeket és a leeresztő szifont!

A mosdókhoz igény szerint mosdólábat vagy szifontakarót szerelhetünk fel.

Mosdószerelés mosdólábbal

MOSDÓ	MOSDÓLÁB
LINER	
5128 L1 xx	7227 L1 xx
5108 L1 xx	7227 L1 xx
5124 L1 xx	7227 L1 xx
MIRON	
5194 59 XX	6002 59 xx
5193 59 XX	6002 59 xx
PERL	
4121 35 xx	6002 59 xx
4121 40 xx	6002 59 xx
SOLINAR	
6001 40 xx	6002 59 xx
SAVAL	
7020 35 xx	6002 59 xx
7020 40 xx	6002 59 xx
7020 45 xx	6002 59 xx
BÁZIS	
4191 55 xx	4900 00 xx, 6002 59 xx
4191 60 xx	4900 00 xx, 6002 59 xx
4191 65 xx	4900 00 xx, 6002 59 xx
4163 01 xx	4900 00 xx
4196 70 xx	4900 00 xx
4196 71 xx	4900 00 xx

Mosdóláb alkalmazása esetén a szerelési magasságot a láb természetes mérete határozza meg. Ezért a szerelés folyamán a terméket próbaképpen lábbal együtt állítsa fel, a mosdó peremét igazítsa vízszintes helyzetbe és jelölje át a rögzítő furatok helyét a falon! A mosdólábat a mosdórögzítő csavarok meghúzása előtt kell a mosdó alá helyezni annak megemelésével, ügyelve arra, hogy egymás mázfelületén ne okozzanak mázsérülést.

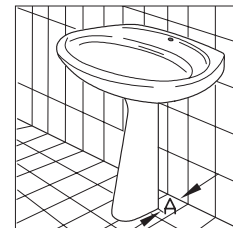
**Figyelem!**

A mosdó megfelelő szilárdságú rögzítését minden esetben a felerősítő csavarok biztosítják. A mosdóláb nem tartó funkciót lát el, feladata a szifon eltakarása!

A láb későbbi eltávolításakor a mosdórögzítő csavarokat meg kell lazítani, és a mosdót megemelve kivenni a lábat, ügyelve arra, hogy egymás mázfelületén ne okozzanak sérülést.

Mosdószerelés szifontakaróval

MOSDÓ	SZIFONTAKARÓ	KÉZMOSÓ	SZIFONTAKARÓ
LINER			
5128 L1 xx	7228 L1 xx	5102 L1 xx	7229 L1 xx
5108 L1 xx	7228 L1 xx		
5124 L1 xx	7228 L1 xx		
MIRON			
5194 59 xx	7264 59 xx	5197 5R XX	
5193 59 xx	7264 59 xx	5197 5L XX	
5198 59 xx	7244 59 xx	5393 5R XX	
		5393 5L XX	
PERL			
4121 35 xx	7001 59 xx	4146 25 xx	7238 59 xx
4121 40 xx	7001 59 xx		
SOLINAR			
6001 40 xx	7001 59 xx		
SAVAL			
7020 35 xx	7001 59 xx		
7020 40 xx	7001 59 xx		
7020 45 xx	7001 59 xx		
BÁZIS			
4191 55 xx	4902 00 xx		
4191 60 xx	4902 00 xx		
4191 65 xx	4902 00 xx		
4163 01 xx	4902 00 xx		
4196 70 xx	4902 00 xx		
4196 71 xx	4902 00 xx		
MIREL			
5113 59 xx	7264 59 xx		7229 L1 xx
5123 59 xx	7264 59 xx		7229 L1 xx

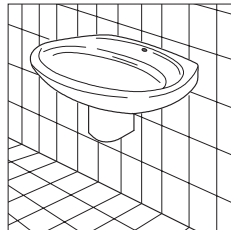

Ajánlott szerelvény
 Megnevezés: Rögzítő készlet
 Cikkszám: 8763 00 00

Figyelem!

Szifontakaró felszerelése csak a sarokszelepek és a szennyvízelvezető csatlakozó méreteinek betartása esetén lehetséges!

A mosdó felszerelése és a csatlakozó elemek bekötése után a szerelés lépései:

Csavaros rögzítésű szifontakaró esetén:

1. A szifontakarót illessze a falra felszerelt mosdóhoz!
2. A szifontakaró rögzítő furatának helyét jelölje át a falra! A szükséges csavarméret általában Ø8 mm. Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott WC-rögzítő csavarkészlet alkalmazása.

Figyelem!

A csavarkészletben található műanyag alátét megóvjaa a terméket a fémcsavarral történő érintkezésből eredő sérülésektől! Ennek elhagyása a termék sérülését, repedését eredményezheti.

3. A tiplit helyezze be a falban kialakított furatba!
4. A szifontakaró helyére emelését követően rögzítse csavarral!
5. Helyezze fel a fedősapkát!